



VIEIR[®]

ORIGINAL ITALIAN TECHNOLOGY

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



VIEIR®

ORIGINAL ITALIAN TECHNOLOGY



**РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРЕСС АППАРАТ ДЛЯ ФИТИНГОВ**

АРТИКУЛ: VER1225



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уважаемый покупатель!

Компания изготовитель выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение ручного пресс аппарата для фитингов. Вы приобрели высококачественную продукцию марки **ViEiR**, который при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

Прочтите инструкцию перед использованием данного продукта.

Невыполнение требований инструкции может привести к серьезным травмам.

Храните данное руководство для ознакомления с предупреждениями и мерами предосторожности по технике безопасности, монтажу, эксплуатации, осмотру, техническому обслуживанию и очистке. Укажите месяц и год покупки. Храните данное руководство и квитанцию в безопасном и сухом месте для дальнейшего использования.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ С ЭТИМ ИНСТРУМЕНТОМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ И СЛЕДОВАТЬ СОДЕРЖАЩИМСЯ В НЕМ ПРАВИЛАМ.

Безопасность рабочей зоны

- a. держите рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Загроможденное и плохо освещенное рабочее место представляет опасность.
- b. не допускайте детей и случайных посторонних людей во время эксплуатации аппарата к рабочему месту, данные факторы заставят Вас отвлекаться, что опасно.

Личная безопасность

- c. будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, сосредоточьтесь при работе с инструментом. Не используйте аппарат, когда вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с гидравлическими и механическими инструментами может привести к серьезным травмам человека.
- d. Используйте защитную амуницию для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защитные очки. Защитная амуниция, такая как респиратор, противоскользкая обувь, каска и защита слуха, используемая в соответствующих условиях работы, снизит количество и тяжесть травм.
- e. одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите ваши волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- f. не перегружайте инструмент. Используйте правильно подобранные элементы для вашего аппарата. Правильно подобранный элемент сделает работу проще и безопаснее, а также позволит работать с той скоростью, для которой он был разработан.
- g. храните аппарат в недоступном для детей месте и не допускайте к нему лиц, незнакомых с особенностями работы механическим обжимным инструментом. Этот инструмент опасен в руках неподготовленных пользователей.
- h. обслуживание пресс аппарата. Проверьте соосность и крепёж движущихся частей, поломки деталей и элементов, а также наличие любых других дефектов, которые могут повлиять на работу механического обжимного пресс аппарата. Если он поврежден, перед использованием необходимо устранить все дефекты. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания инструмента.
- i. используйте механический обжимной пресс аппарат, аксессуары, сменные элементы и т. д. в строгом соответствии с настоящими инструкциями и в сфере работ только конкретно для этого вида инструмента. Использование механического обжимного пресс аппарата не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации и к травмам, а также к аннулированию гарантии.

ViEiR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Обслуживание

Механический обжимной пресс аппарат должен обслуживаться квалифицированным специалистом сервисного центра, использующим только оригинальные запасные части. Это позволит обеспечить длительный срок службы инструмента.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Сохраняйте этикетки и таблички на инструменте, которые содержат важную информацию по технике безопасности. Если они не читаются или отсутствуют, обратитесь к агенту для замены.
2. Этот инструмент не игрушка, храните его в недоступном для детей месте.
3. Не вставляйте пальцы в обойму обжимного инструмента во время работы - можно сильно прищемить пальцы.
4. Не используйте инструмент без вспомогательных вставок.
5. После завершения работы уложите пресс аппарат в кейс для инструмента, а также убедитесь, что все матрицы входят в комплект.
6. Предупреждение! Меры предосторожности и инструкции, описанные в данном руководстве по эксплуатации, не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть при работе с инструментом. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются основными факторами, которыми он должен руководствоваться при работе с инструментом.

1. ОПИСАНИЕ ПРЕСС АППАРАТА

Универсальный механический пресс VER 1225 предназначен для соединения аксиальных фитингов с трубой посредством технологии пресс фитингов диаметром до 32мм.


1.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Пресс	1шт.
Диапазон рабочих температур	-20°C - +40°C
Упаковка	пластиковый кейс
Аксессуары	ножницы - 1шт; расширительный инструмент - 1шт; комплект пресс-вкладышей.

2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием данного изделия прочтите весь раздел по технике безопасности в начале данного руководства.


Принцип работы:

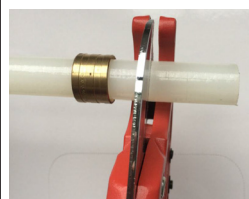

- 2.1 Подготовьте трубу, наденьте на нее пресс-гильзу; обрежьте край трубы ножницами, чтобы грань трубы была ровной.




- 2.2 Произведите расширение трубы(развальцуйте); Во время развальцовки проворачивайте трубу, чтобы избежать эллипсности отверстия, до тех пор пока труба не будет вставлена правильно.

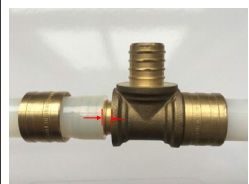

- 2.3 Вставьте в расширенную трубу фитинг - оставьте расстояние 2 мм от края трубы и бортика фитинга, как показано на рисунке.

ViEiR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

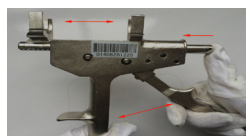

2.4 Потяните за ручку лифта, отрегулируйте пространство между картой и выдвижной стойкой.



2.5 Установите вспомогательные блоки в опоры подвижной рамы пресса.



2.6 Установите подготовленный для соединения фитинг в подвижную раму пресса.



2.7 Натяните гильзу на фитинг посредством инструмента, нажимая на рукоятку, пока гильза не упрётся в фитинг.

3. МЕТОДЫ ОПРЕСОВКИ ФИТИНГОВ



3.1 Метод опресовки прямых вставок.



3.3 Способ опресовки трехходовых вставок.



3.2 Способ опресовки вставок с внутренней и внешней резьбой.



3.4 Способ опресовки угловых вставок.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поврежденное оборудование может привести к серьезным травмам. Не используйте неисправный аппарат.

4.1 Перед каждым использованием проверьте общее состояние инструмента. Проверьте отсутствие незатянутых винтов, соосность и крепёж движущихся частей, трещин или повреждений деталей, а также любых других неисправностей, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию аппарата.

4.2 После использования очистите наружные поверхности инструмента чистой, сухой ветошью. Для предотвращения возникновения ржавчины - храните инструмент в сухом месте.

4.3 Обслуживание и ремонт инструмента должны осуществляться только квалифицированным специалистом сервисного центра.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие механического обжимного пресс аппарата VER1225 требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

ViEiR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Гарантийный талон

ИЗДЕЛИЕ	РУЧНОЙ ПРЕСС АППАРАТ ДЛЯ ФИТИНГОВ		
МОДЕЛЬ	VER1225	№ изделия	
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ			
ДАТА ПРОДАЖИ			

Срок действия гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи конечному покупателю.

В этот период производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или заменить устройство, если дефект возник по вине производителя. Ремонт должен проводиться только в авторизованном сервисном центре с предоставленным от владельца полностью заполненным паспортом на изделие. Производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

М.П.

ViEiR